

Inhaltsverzeichnis

Twisting™	2
Inhalt des Koffers	3
Installation zu Hause	4
Twisting™ in Betrieb nehmen	4
Twisting™ an eine DECT/GAP-Basisstation anmelden	6
Eine Telefonnummer in Ihrem Twisting™ speichern	7
Twisting™ benutzen	8
Anrufen mit der Direktzufaste	8
Entgegennehmen eines Telefonanrufes	8
Lautstärkeregelung während eines Gesprächs	8
Twisting™ auflegen	9
Twisting™ wieder aufladen	9
Eine Telefonnummer mit Hilfe der Tastatur von Twisting™ wählen	10
Personalisierung	10
Lautstärkeregelung des Klingeltons	11
Auswahl der Melodie für das Twisting™	11
Programmierung des Empfangsantstärke	12
Anzeiger	13
Warnsignal beim Überschreiten der Reichweite	13
Akkus und Ladezustand	14
Beschreibung der Leuchtanzeigerzustände	14
Technische Merkmale	15
Pflegehinweise	15
Zulassung und Konformität von Twisting™	16
Twisting™	


Twisting™™

Das Twisting™™ ist ein drahtloses Telefon, das Sie ständig, den ganzen Tag bei sich haben können. Es kann um den Hals oder in einer Tasche getragen werden. Nachts kann es auch bei Ihnen bleiben, auf dem Nachtschisch zum Beispiels.

Dank diesem Telefon können Sie mit einem einfachen Tastendruck auf die Ruftaste: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche anrufen.

Ihre Telefonnumere entgegennehmen.

Nach Beendigung Ihres Gesprächs das Telefon auflegen.

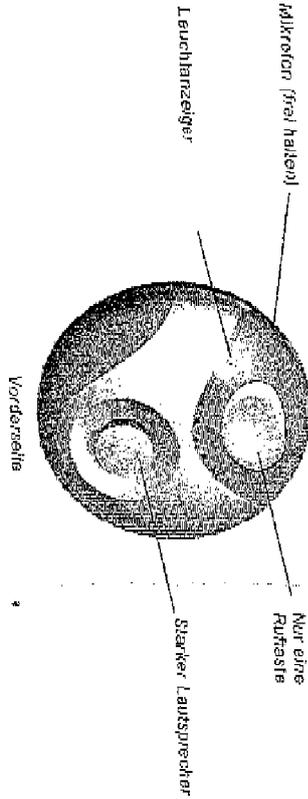

Twisting™™



INHALT DES KOFFERS

Der Koffer enthält:

- 1 Twisting™™
- 1 Steckernetzgerät für das Twisting™™
- 1 Umhängeband (Komfort Plus)
- 1 Bedienungsanleitung.

Komplettset Twisting™™

Steckernetzgerät Twisting™™

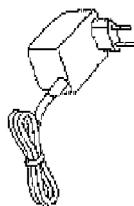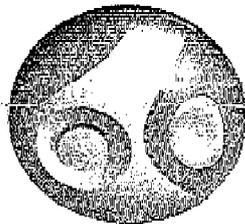


Twisting™™

INSTALLATION ZUM BEISPIEL

Um das Gerät zu installieren, brauchen Sie nur das Twistiny™ in Betrieb zu nehmen und es dann an eine telefonische DECT/GAP-Basisstation anzuschließen.

TWISTINY™ IN BETRIEB NEHMEN

Um das Twistiny™ in Betrieb zu nehmen:
Mit Hilfe eines Kugelschraubers schieben Sie den Mikro-Schalter nach links.

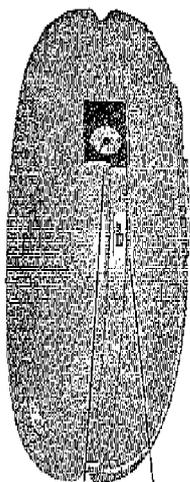

Mikro-Schalter zum Einschalten


Anschlusspunkt des Akku-Steckernetzgeräts zu externer Ohrdrehel (aus Option) (Twistiny Portable Handfree 50120476)

Steckernetzgerät von Twistiny™ in eine Steckdose stecken.

Twistiny™

Steckdose

Stromversorgung Steckernetzgerät von Twistiny™

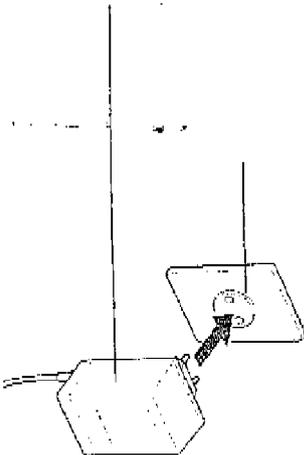

Twistiny™ & Stunden laden:
Der Mikro-Schalter wird nur einmal bei der Inbetriebnahme von Twistiny™ betätigt. Sobald das Twistiny™ unter Spannung steht, blinzelt sein Leuchtanzeiger schnell (Oranges Licht drei bis pro Sekunde). Es bedeutet, dass das Twistiny™ zwar schon unter Spannung steht, die telefonische Basisstation aber noch nicht erkennt. Sobald die Basisstation erkannt wird, leuchtet das Twistiny™ jede zehnte Sekunde grün, es zeigt damit seine Betriebsbereitschaft.

Die Betriebszeiten betragen in Bereitschaftszeit ca. 4 Tage.
Wir empfehlen Ihnen, das Twistiny™ jeden Abend neu aufzuladen.
Bei zu schwachen Batterien erfolgt ein akustisches Warnsignal.

Twistiny™

TWISTINY™ AN EINE DECT/GAP-BASISSTATION ANMELDEN

Anmelden

Sie können Ihr Twistiny™ an eine neuere DECT/GAP-Basisstation folgendermaßen anmelden:

Basisstation in den Schreibmodus versetzen (siehe Gebrauchsanweisung der Basisstation)
 Folgende Zahlen-/Zeichenkombination eingeben:

➔ + * + # + 1 0000 + ➔

1 ist die Nummer der Basisstation und 0000 der PIN-Code der Basisstation.
 Sie können Ihr Twistiny™ an 4 verschiedene DECT/GAP-Basisstationen anmelden.

Auswahl einer Basisstation

Falls das Twistiny™ an mehrere Basisstationen angemeldet wurde, müssen Sie folgendermaßen vorgehen, um eine Basisstation auszuwählen:

➔ + * + 8 + 1 + ➔

1 ist die Nummer der Basisstation

EINE TELEFONNUMMER IN IHREM TWISTINY™ SPEICHERN

Das Twistiny™ besitzt einen Direktrufnummerspeicher. Die Direktnummer erreichen Sie durch die Einzeltaste für Direktruf (auf der Gerätevorderseite). Durch Drücken dieser Taste wird die gespeicherte Nummer ausgewählt.

Um die Telefonnummer zu speichern, müssen Sie:

➔ + 1 + die zu speichernde Telefonnummer + ➔

eingeben.

Wir gratulieren Ihnen zu der erfolgreichen Installation von Ihrem Twistiny™ und von Ihrer telefonischen Basisstation.
 Sie können jetzt das Twistiny™ benutzen

TWISTINY™ BENUTZEN

ANRUUFEN MIT DER DIREKTANRUFFTASTE

- Sie brauchen nur:
 - Die Einzelanruftaste zu drücken, um eine in Ihrem Twistiny™ gespeicherte Nummer auszuwählen

ENTGEGENNEHMEN EINES TELEFONANRUFES

- Wenn das Twistiny™ klingelt, brauchen Sie nur, um den Anruf entgegen zu nehmen:
 - Einmal auf die Einzelanruftaste zu drücken

LAUTSTÄRKEREGLUNG WÄHREND EINES GESPRÄCHS

Sie führen gerade ein Gespräch durch und hören Ihren Gesprächspartner schlecht. Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke vom Twistiny™ zu regeln. Dafür müssen Sie nur:

- Die Taste  solange drücken, bis Sie mit der Lautstärke zufrieden sind.

TWISTINY™ AUFLEGEN

- Drücken Sie länger auf die Ruftaste auf der Vorderseite. Das Twistiny™ klingelt dann.

Twistiny™

TWISTINY™ WIEDER AUFLADEN

Wir empfehlen Ihnen, das Twistiny™ jede Nacht neu aufzuladen. Dafür müssen Sie:

- den Stecker des Steckernetzgeräts in Twistiny™ stecken

 Während das Twistiny™ geladen wird, ertönt ein akustisches Signal. Der Leuchtanzeiger blinkt jede zweite Sekunde rot, es ist ein Zeichen, dass das Gerät gerade geladen wird.

EINE TELEFONNUMMER MIT HILFE DER TASTATUR VON TWISTINY™ WÄHLEN


Um eine Rufnummer auszuwählen, können Sie die Tastatur von Twistiny™ benutzen; gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Taste , um die Verbindung herzustellen
- Wählen Sie die Rufnummer
- Nach Ende des Gesprächs drücken Sie die Taste 

Twistiny™

PERSONALISIERUNG

Um Ihr Twistory™ zu personalisieren, benutzen Sie bitte die Tastatur auf der Rückseite vom Twistory™

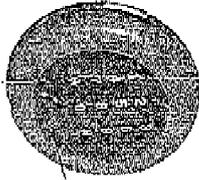

Taste für Lautstärke-Regulierung und Programmierung

Rückseite

LAUTSTÄRKEREGULIERUNG DES KLINGELTONS 1

Hören Sie den Klingelton von Twistory™ schlecht, können Sie dann die Lautstärke regeln:

- ▣ Drücken Sie die Taste und dann **4**
- ▣ Drücken Sie die **0**, **1**, **2** oder **3** (Während sie auswählen, können Sie die verschiedenen Lautstärken des Klingeltons hören). Die Taste **0** ist die Stummenschalttaete.

Twistory™

AUSWAHL DER MELDIE FÜR DAS TWISTORY™

Sie können auch einen anderen Klingelton auswählen. Dafür müssen Sie:

- ▣ Drücken Sie (Sie hören eine akustische Bestätigung)
- ▣ Drücken Sie um Ihre Auswahl zu beenden. (Sie hören eine akustische Bestätigung)
- ▣ Die Taste drücken
- ▣ Die Taste **4** und dann die **3** drücken
- ▣ Die Taste **0**, **1**, **2**, **3**, **4** oder die **5** drücken (Während sie auswählen, können Sie die verschiedenen Klingeltöne hören)
- ▣ Durch Drücken der Taste wird Ihre Auswahl beendet. (Sie hören dann eine akustische Bestätigung)

Twistory™

PROGRAMMIERUNG DES EMPFANGSLAUTSTÄRKE

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers von Twistiny™ regeln.

- Drücken Sie die Taste 
- Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie erneut die Taste 

Das Twistiny™ bietet Ihnen 8 Lautstärken: 0-1-2-3-4-5. Indem Sie wiederholt auf die Taste drücken, können Sie diese 8 Lautstärken durchgehen. Haben Sie schon die Lautstärke 0 oder 5 erreicht, meldet sich das Twistiny™ mit einem akustischen Signal.

Als Beispiel: Hier sind die Lautstärken, die Sie hören, wenn Sie die Taste  des Twistiny™ mehrmals wiederholt drücken: 3-4-5-(Beepton)-4-3-2-1-0-(Beepton)-1-2-3-4 usw. ...

WARSIGNAL BEIM ÜBERSCHREITEN DER REICHWEITE

ÜBERSCHREITEN DER REICHWEITE WÄHREND EINES ANRUFES

Wenn Sie sich allzu sehr von der telefonischen Basisstation entfernen, kann sich die Verbindung zu Ihrem Twistiny™ verschlechtern. Es wird durch einen akustischen Signal-Beepton und den Leuchtanzeiger signalisiert.

• **Überschreiten der Reichweite während eines Anrufes**
Befindet sich das Telefon außerhalb Reichweite, meldet sich das Twistiny™ mit einem akustischen Signal (zwei Beep-Töne). Das Signal ertönt, so lange sich das Twistiny™ außerhalb Reichweite befindet. In diesem Falle müssen Sie sich der Basisstation nähern. Überschreitet das Twistiny™ die Reichweite, wird die Verbindung unterbrochen. Der Leuchtanzeiger von Twistiny™ blinkt dann drei Mal pro Sekunde orange, es signalisiert damit, dass die Verbindung zu seiner Basisstation unterbrochen wurde.

• **Verlust der Reichweite während Sie nicht telefonieren**

Befindet sich das Twistiny™ außerhalb Reichweite, ertönt ein Alarm-Beepton und der Leuchtanzeiger blinkt drei Mal pro Sekunde orange. Sie müssen dann nur mit dem Twistiny™ an die Basisstation näher herankommen.

AKKUS UND LADEZUSTAND

Das Twistiny™ kann nur dann funktionieren, wenn es richtig geladen ist. Bei einer schwachen Batterie:

- Hören Sie jede dritte Minute ein akustisches Signal.
- Der Leuchtanzeiger blinkt jede fünfte Sekunde rot.

BESCHREIBUNG DER LEUCHTANZEIGERZUSTÄNDE

Zustand	Farbe	Blinken
Belegt	Grün	Jede zehnte Sekunde
Entgegenkommender Anruf	Grün	Ständig
Batterie zu schwach	Rot	Jede fünfte Sekunde
Netz geladen	Rot	2 Mal pro Sekunde
Nicht verwendbar	Orange	3 Mal pro Sekunde

+49-201-28003

10:55

2006-02-27

Twistiny™

TECHNISCHE MERKMALE

Norm: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
 GAP (Generic Access Profile)
 1800 MHz bis 1900 MHz
 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
 maximal 300 m, bis zu 50 m in Gebäuden
 ca. 8-8 Stunden
 +5°C bis +45°C
 57*19 mm (Durchmesser, Dicke)
 Akku - Ni-MH
 Bereitschaftszeit von 4 Tagen, Gesprächszeit von 2 Stunden

WICHTIGE HINWEISE

- Um das Twistiny™ zu reinigen, benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Vermeiden Sie bitte die Benutzung von Sprays.
- Vermeiden Sie bitte den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Eine Erwärmung der Batterien während des Ladens ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.
- Benutzen Sie nur das Steckernetzgerät, das im Koffer mitgeliefert wurde.
- Um Elektroshocks zu vermeiden, versuchen Sie bitte nicht das Twistiny™ aufzumachen. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Nutzen Sie nicht das Kammergerät in explosionsgefährlichen Umgebungen (z.B. Lackierereien).

Twistiny™